Nyelv

Hisense EUROPE

JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Mosogatógép 4-127-2441

ZSANÉR CSERE

Szerelés előtt feltétlenül olvassa el!

4-027-2428

Szerelés előtt elvégzendő feladatok:

☑	Válassza le a készüléket az elektromos hálózati feszültségről
☑	Zárja el a vízcsapot és csavarja le a készülékről a befolyócső csatlakozóját
☑	A készüléknek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie

1. A cseréhez szükséges szerszám:

- PHILLIPS CSAVARHÚZÓ

- CSAVARHÚZÓ LAPOS EGYENES

Figyelmeztetés!

Gyártóként a (EU) 2019/2023 irányelvnek megfelelően a végfelhasználók rendelkezésére kell bocsátanunk az előlapot a javítási utasításokkal együtt.. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az előlap cseréje után a készülék használatba vétele előtt elektrotechnikai biztonsági vizsgálatot kell végeztetni egy szakképzett háztartásigép szerelővel. Ennek a személynek az egyes országokra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek és szabványoknak megfelelően igazolhatóan képzettnek kell lennie

⚠	⚠ VIGYÁZAT	**Áramütés veszélye feszültség alatt álló alkatrészek miatt!** ▶ Áramütés okozta halál! ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodpercre húzza ki a készüléket a hálózatból. ▶ Az elektromos alkatrészeket csak szakképzett háztartásigép szerelő javíthatja.
⚠	⚠ Figyelmeztetés	**Áramütés veszélye feszültség alatt álló alkatrészek miatt!** Életveszély áramütés miatt szakszerűtlen javítás esetén. ▶ Az elektromos alkatrészeket csak szakképzett háztartásigép szerelő javíthatja.
⚠	⚠ VIGYÁZAT	**A készülékház éles szélei!** Vágásveszély. ▶ Használjon védőkesztyűt.
⚠	⚠ VIGYÁZAT	**Leeső alkatrészek veszélye a meglazult csavarok miatt!** Leeső alkatrészek okozta sérülések. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől és a sérüléstől.
⚠	FIGYELEM ! Szivárgás	**Szivárgásveszély az alkatrészek eltávolítása miatt** A készülék más alkatrészeinek vagy a felhasználónak a sérülése otthon, pl. a talajon. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől, és legyen óvatos a szétszerelés és összeszerelés során..

⚠	FIGYELEM ! FIGYELEM	**Leeső alkatrészek veszélye a meglazult csavarok miatt!** A készülék más alkatrészeinek vagy a felhasználónak a sérülése otthon, pl. a talajon. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől.
⚠		Tartsa be a biztonsági intézkedéseket, amikor ESD-érzékeny alkatrészekkel dolgozik!
		Használjon védőkesztyűt!
		Használjon védőcipőt!

2. A zsanérok és a belső tömítés szétszerelése

2.1 A kábelkészlet automatikusan csatlakozik az ajtópánthoz.

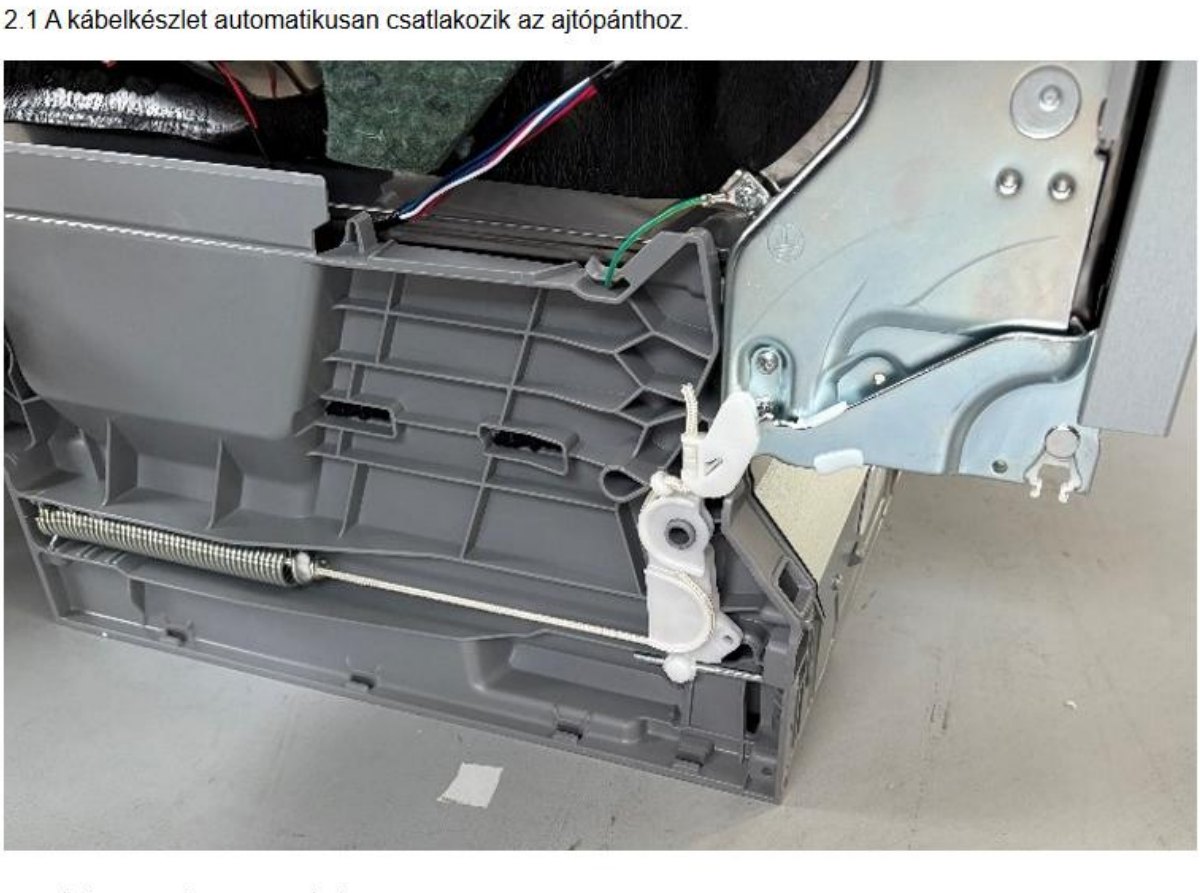

2.2 Győződjön meg róla, hogy az ajtó zárva van.

2.3 Távolítsa el az ajtópántok kapcsát.

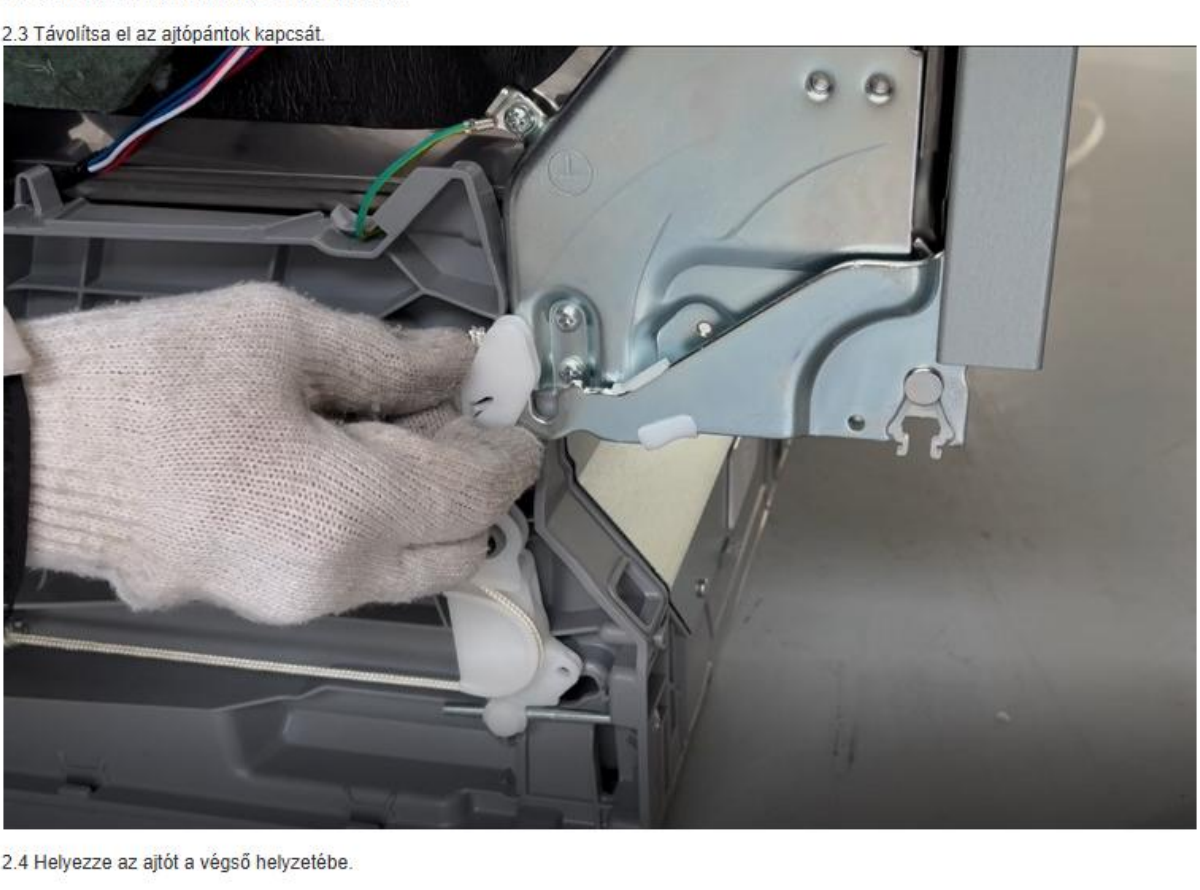

2.4 Helyezze az ajtót a végső helyzetébe.

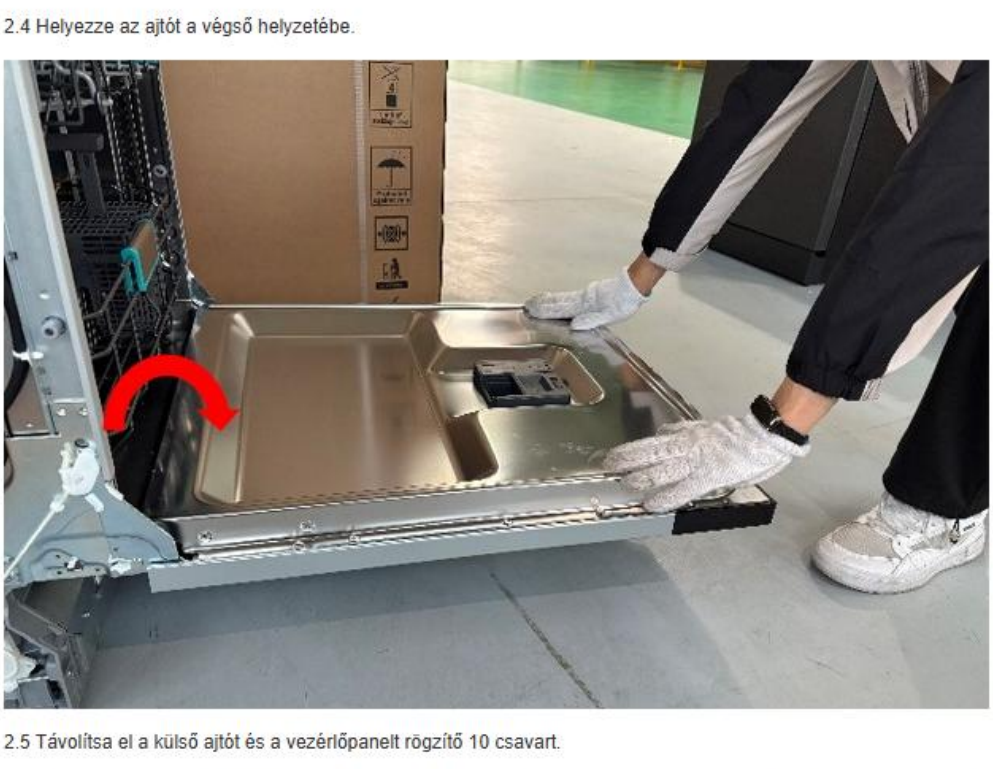

2.5 Távolítsa el a külső ajtót és a vezérlőpanelt rögzítő 10 csavart.

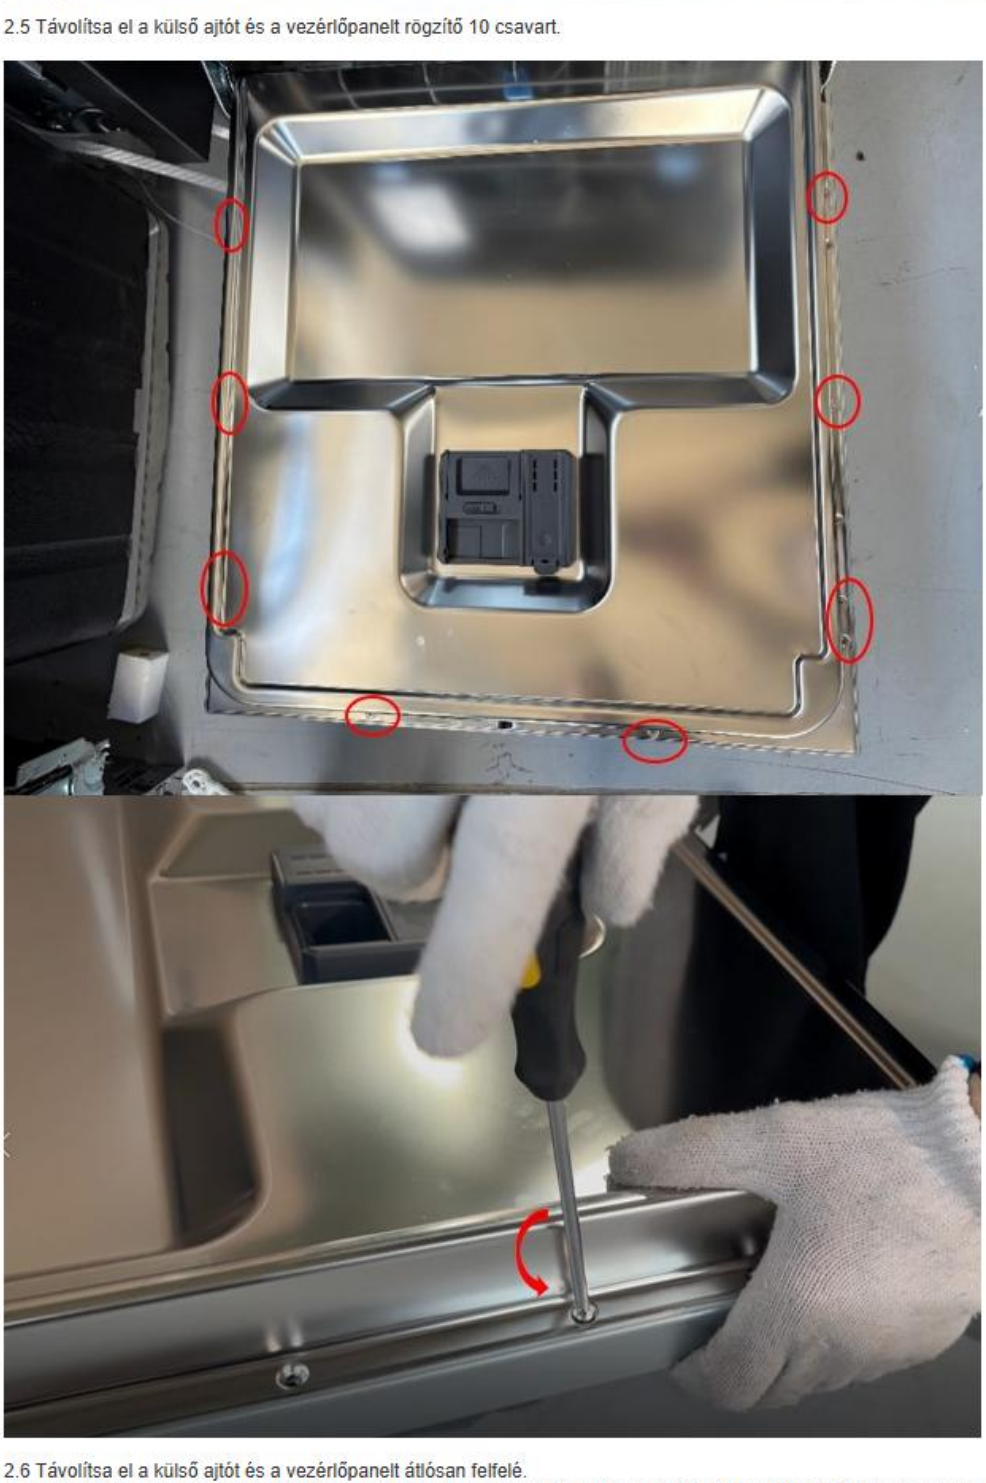

2.6 Távolítsa el a külső ajtót és a vezérlőpanelt átlósan felfelé.
A külső ajtó és a vezérlőpanel eltávolítása előtt figyeljen a vezérlőpanel és a belső ajtó közötti pattintási kapcsolatra, és ne távolítsa el erőszakkal.

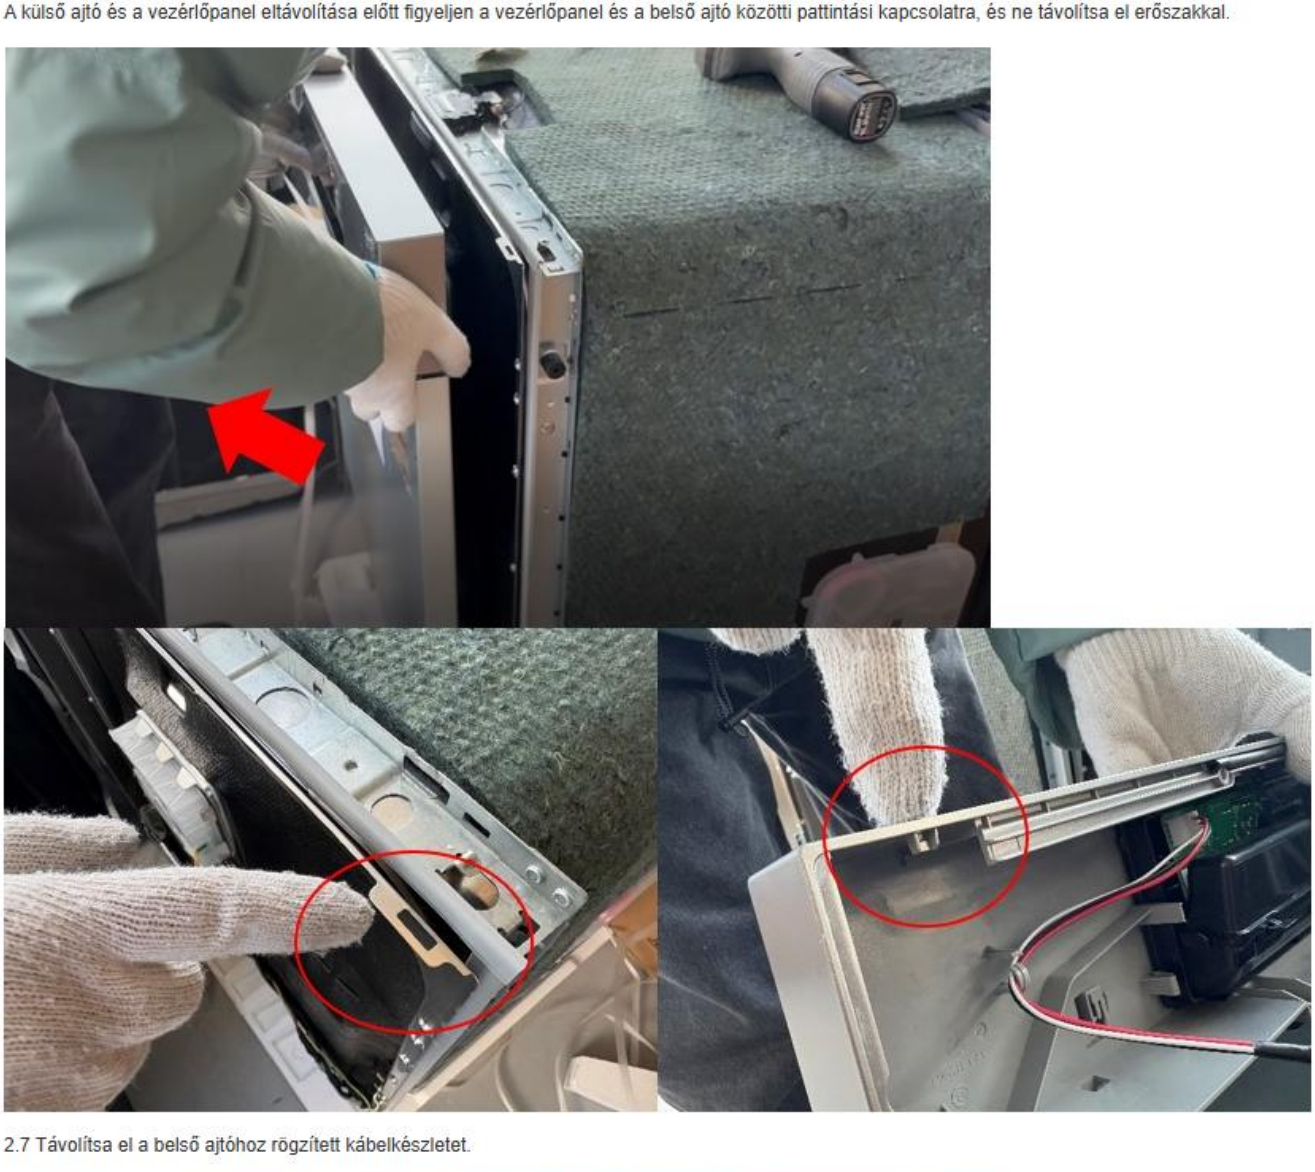

2.7 Távolítsa el a belső ajtóhoz rögzített kábelkészletet.

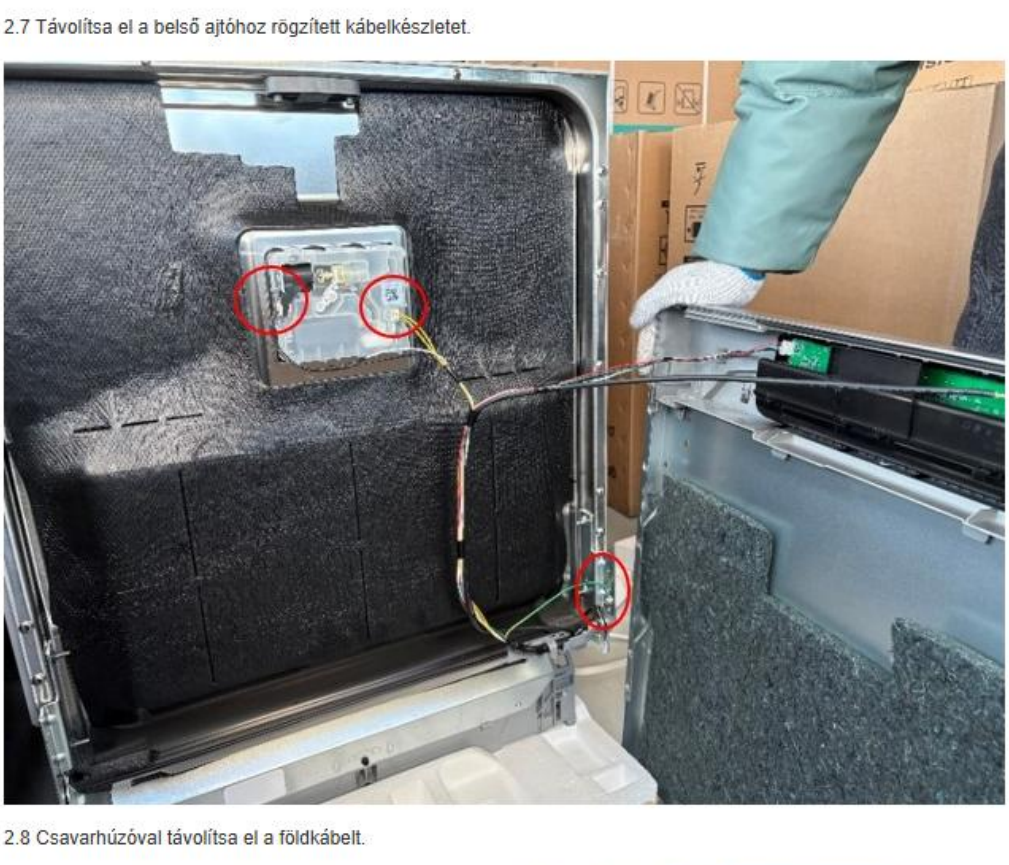

2.8 Csavarhúzóval távolítsa el a földkábelt.

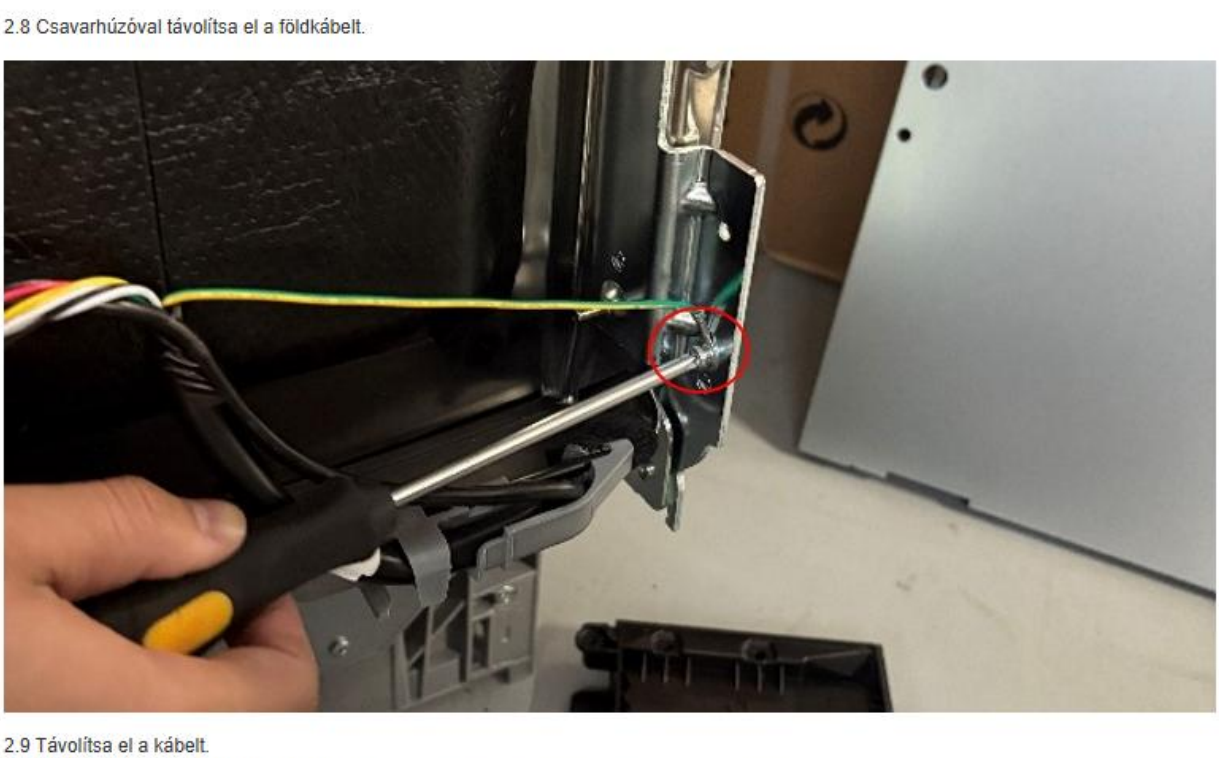

2.9 Távolítsa el a kábelt.
Figyeljen a csatra, és ne távolítsa el erővel.

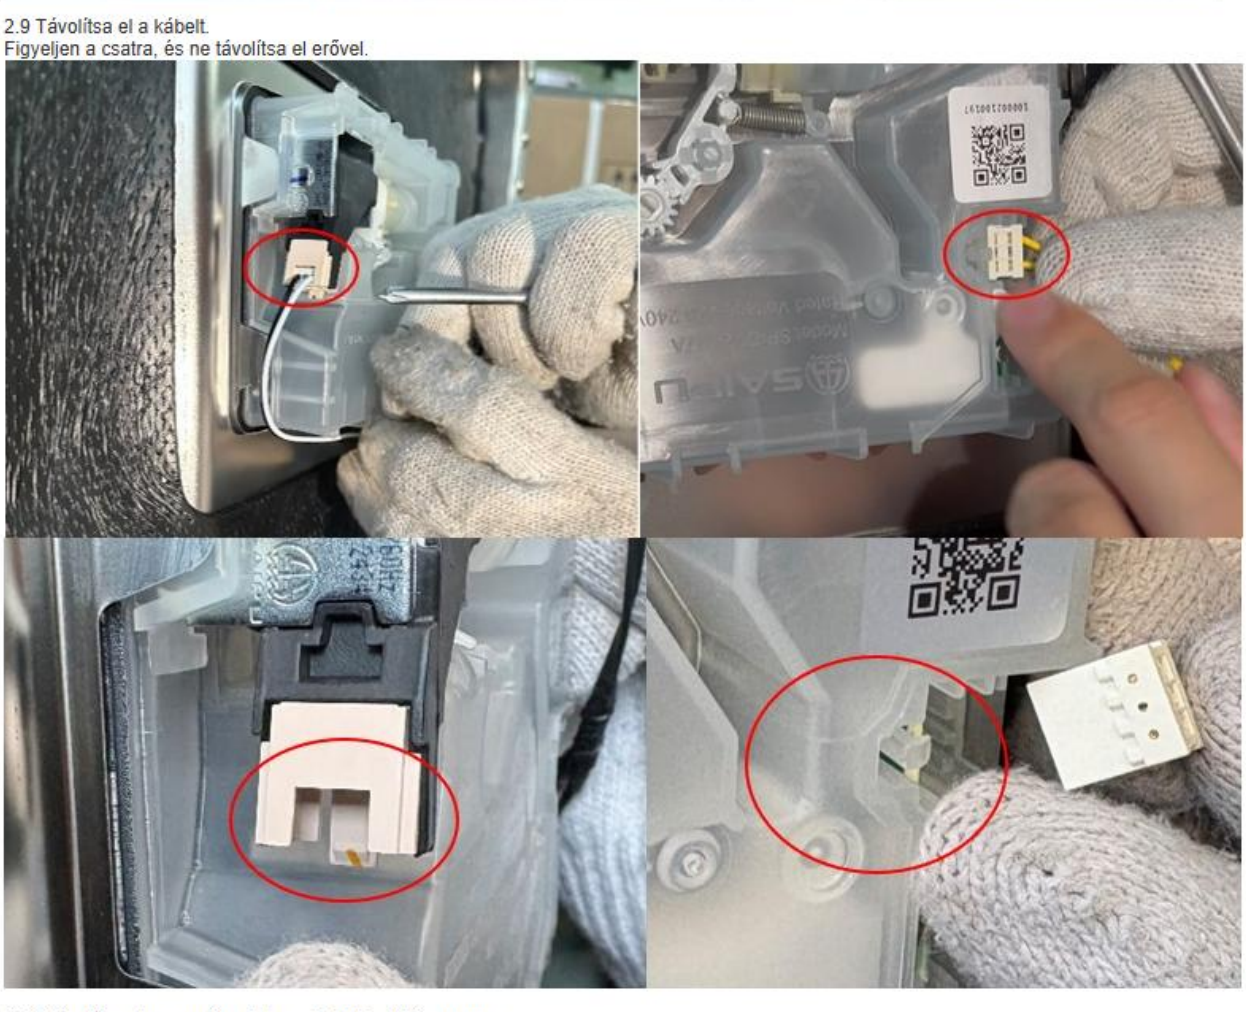

2.10 Távolítsa el a zsanércsatot az ujjaival befelé nyomva.

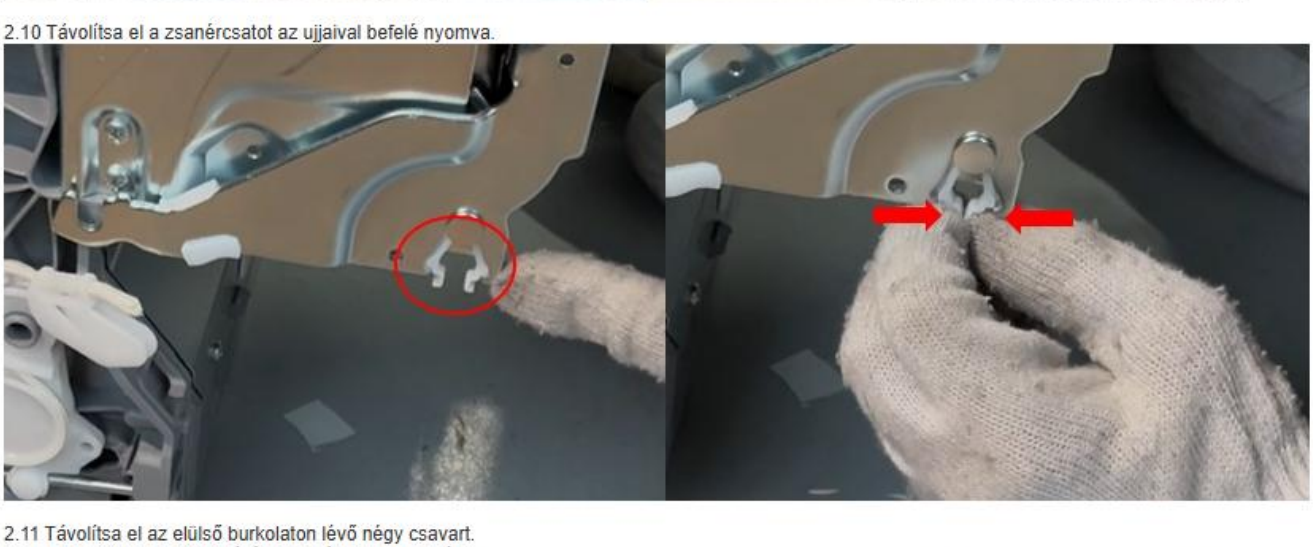

2.11 Távolítsa el az elülső burkolaton lévő négy csavart.
Figyeljen a csatra, csavarhúzóval kissé meg kell hajlítani.

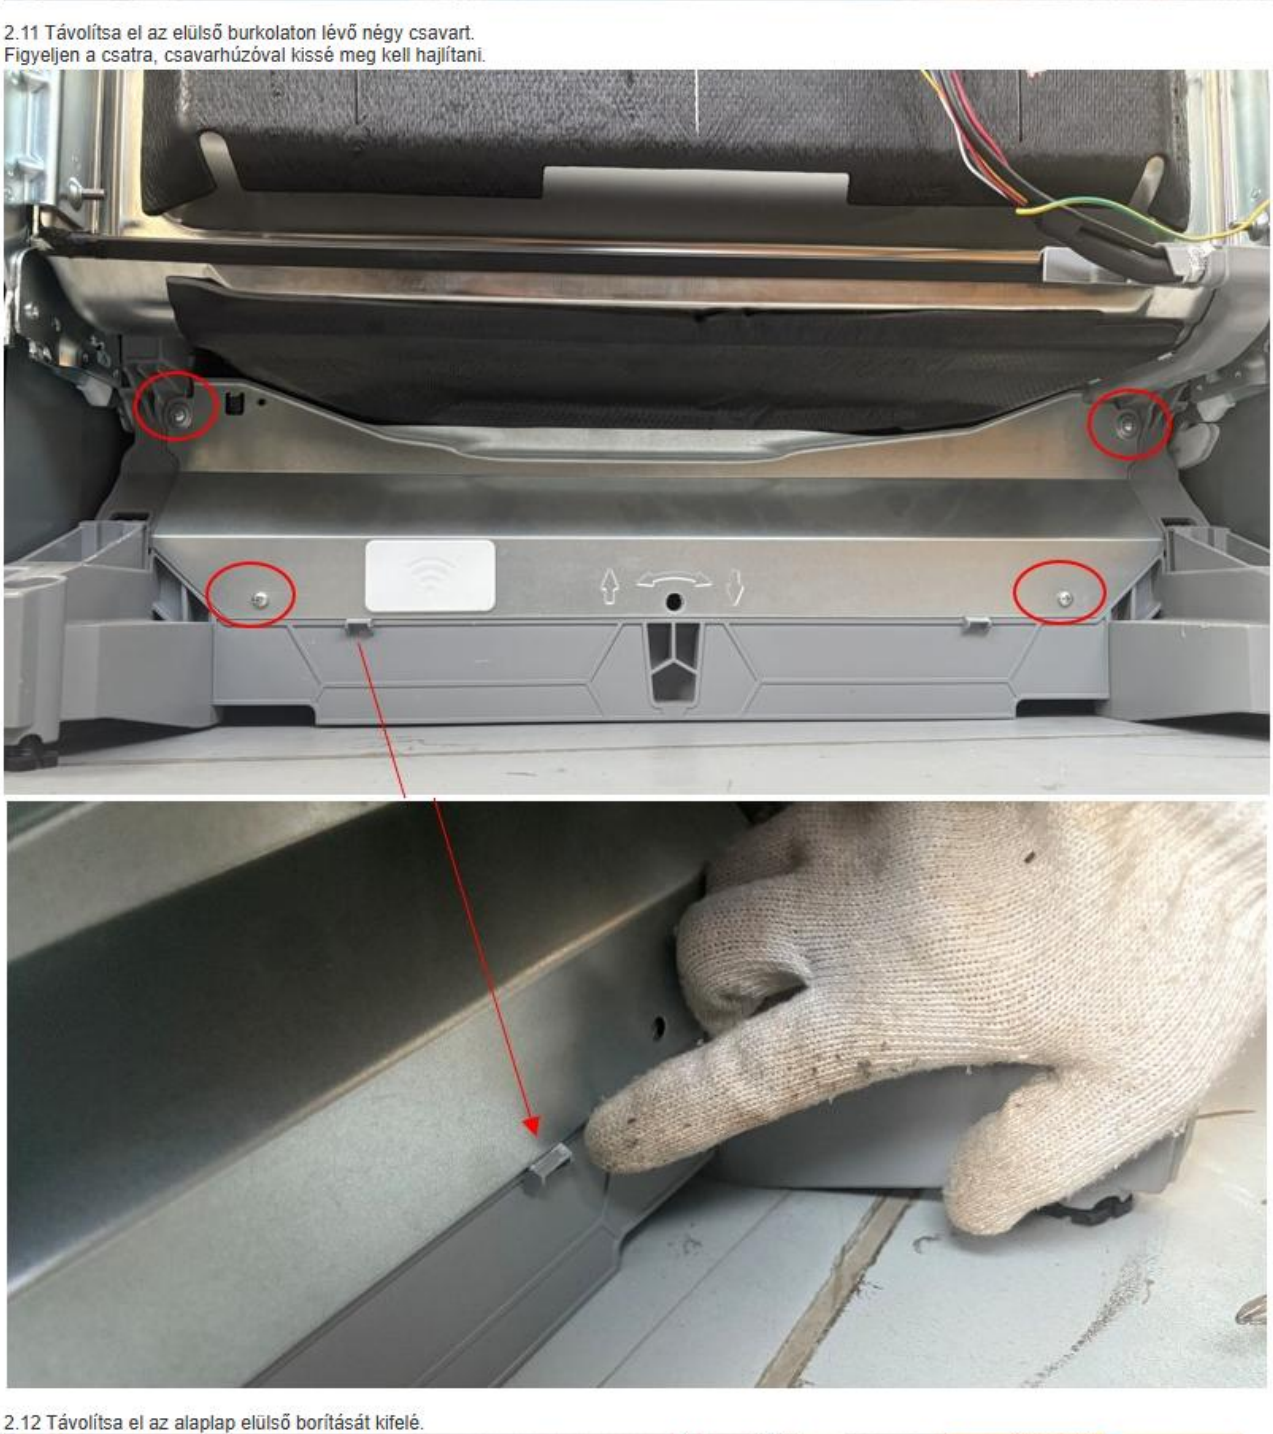

2.12 Távolítsa el az alaplap elülső borítását kifelé.

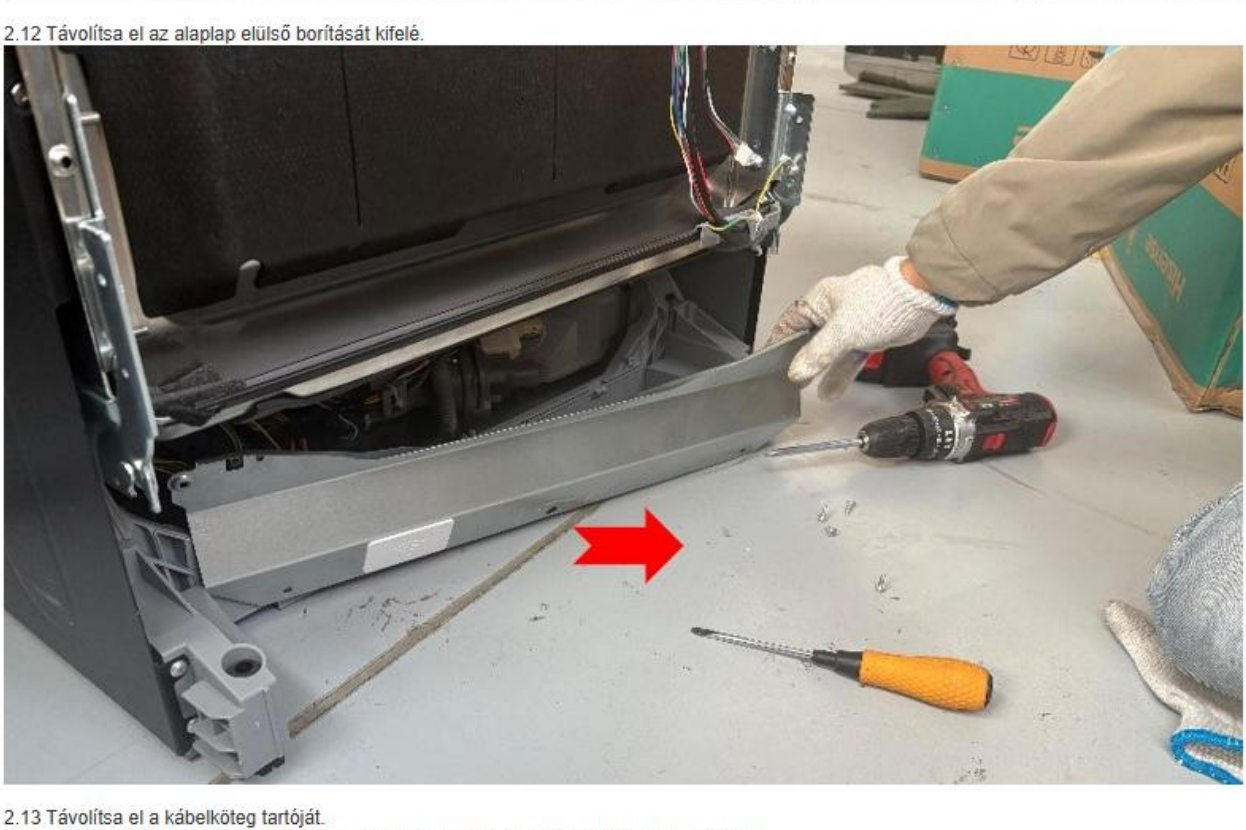

2.13 Távolítsa el a kábelköteg tartóját.
A kábelköteg tartó a belső ajtó gumiszalagjára van rögzítve a csatton keresztül. Emelje fel

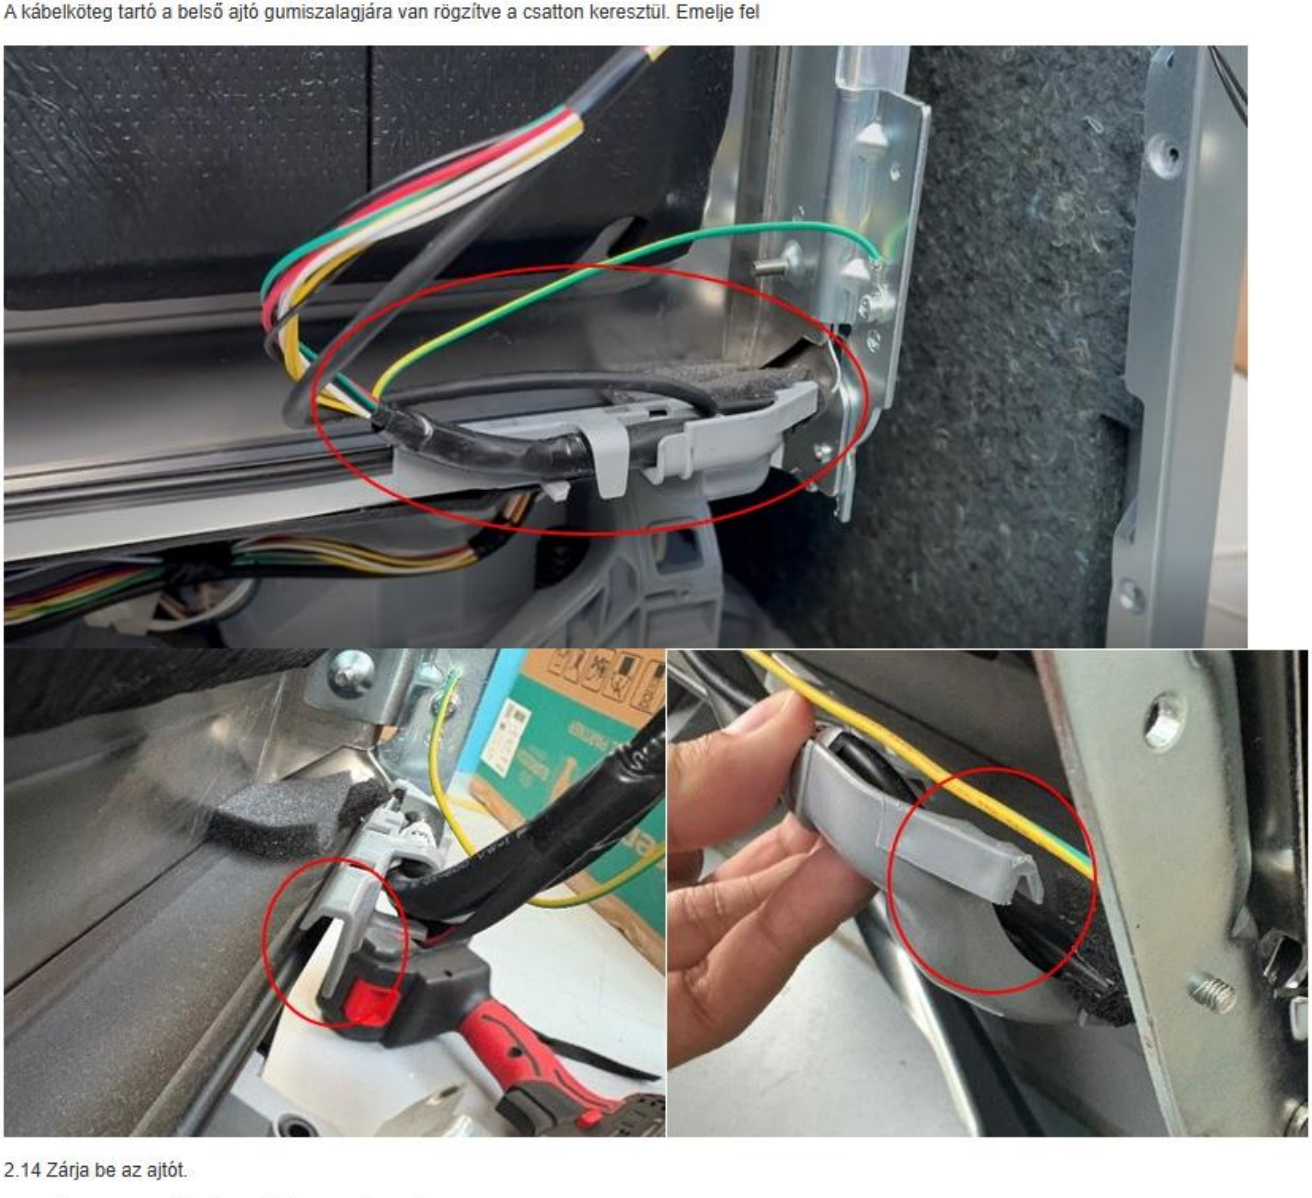

2.14 Zárja be az ajtót.

2.15 Húzza ki a belső ajtó tömítését mindkét kezével.

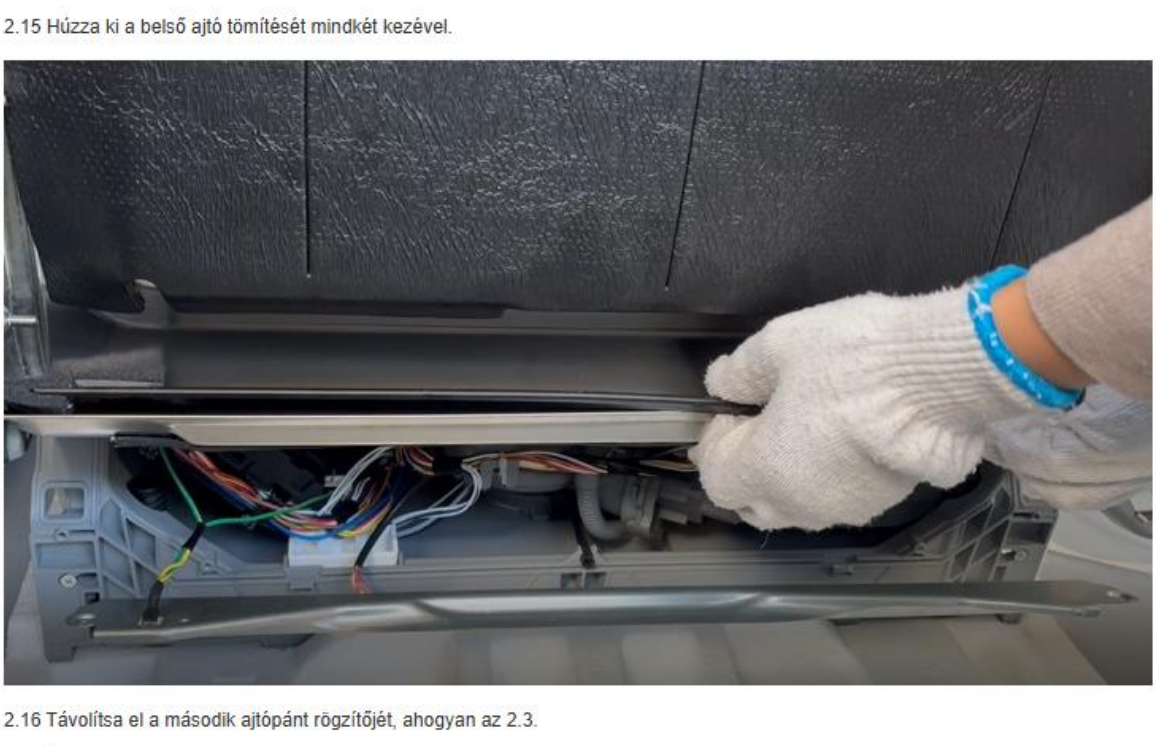

2.16 Távolítsa el a második ajtópánt rögzítőjét, ahogyan az 2.3.

2.17 Óvatosan emelje fel a belső ajtót mindkét kezével, hogy eltávolítsa. Ezután távolítsa el a maradék két csavart mindkét oldalon.

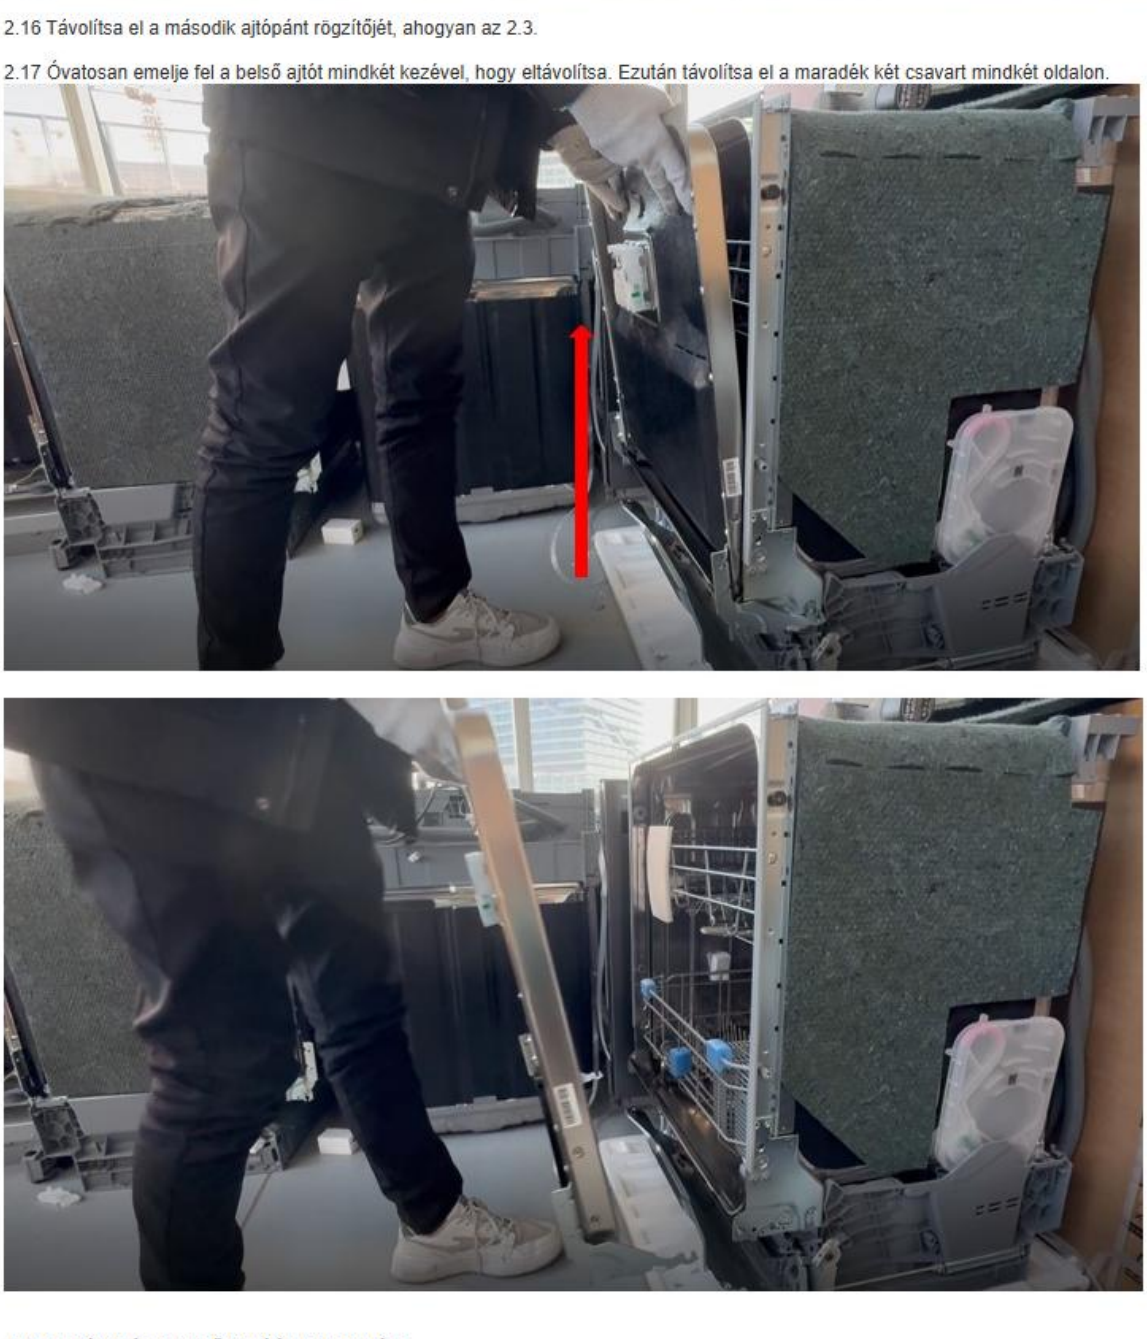

3. A zsanérok és a belső tömítés felszerelése

3.1.Csavarja be az ajtó mindkét oldalán lévő két zsanércsavart.

3.2Figyeljen az ajtópánt és a zsanértalp közötti hézagra.

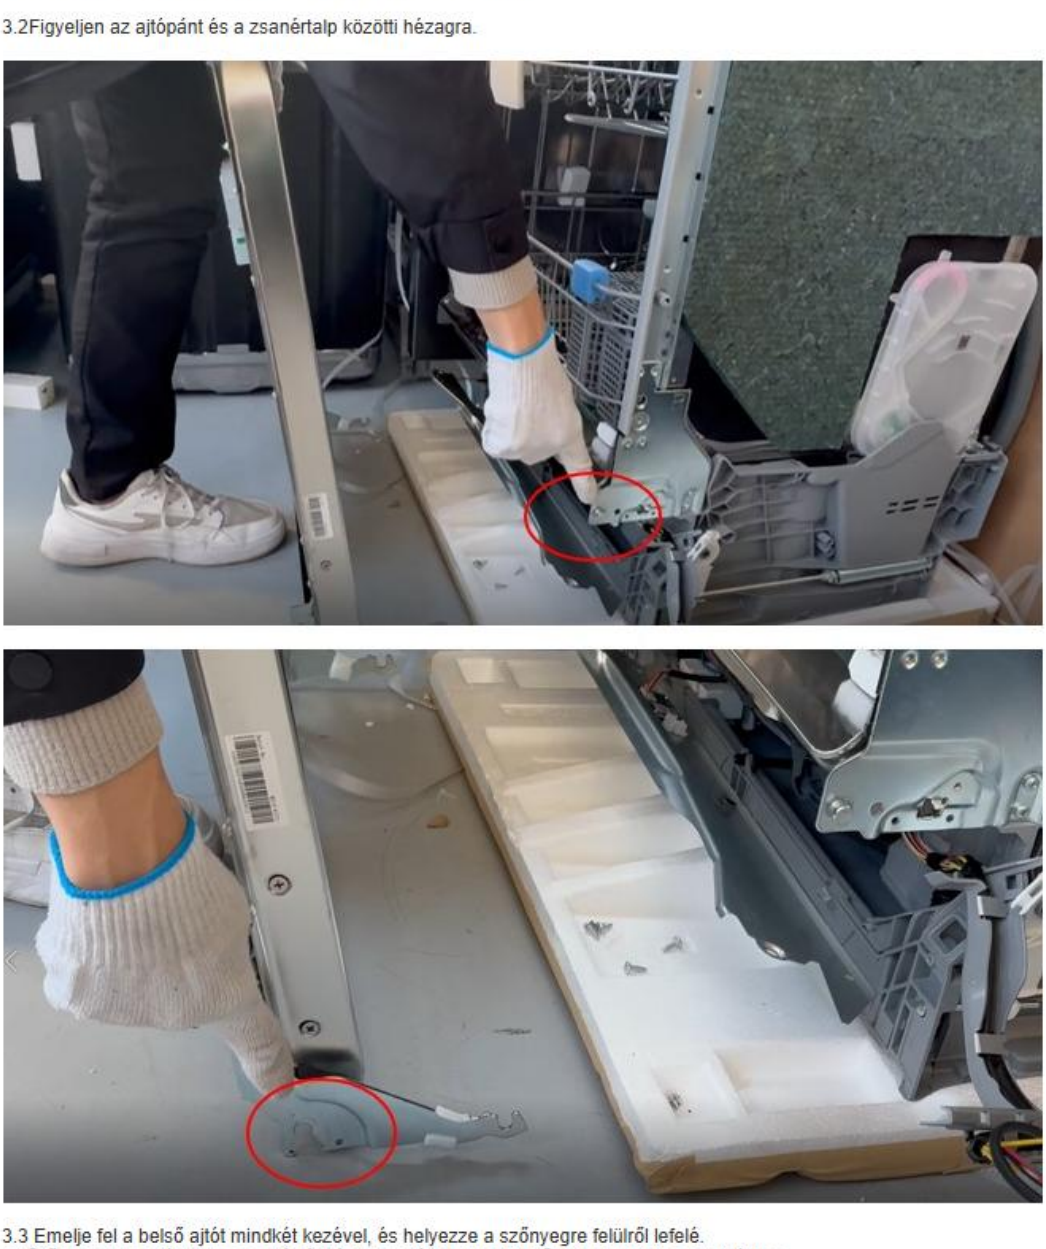

3.3 Emelje fel a belső ajtót mindkét kezével, és helyezze a szőnyegre felülről lefelé.
Győződjön meg arról, hogy az ajtópánt és a zsanértalp megfelelően illeszkedik-e egymáshoz

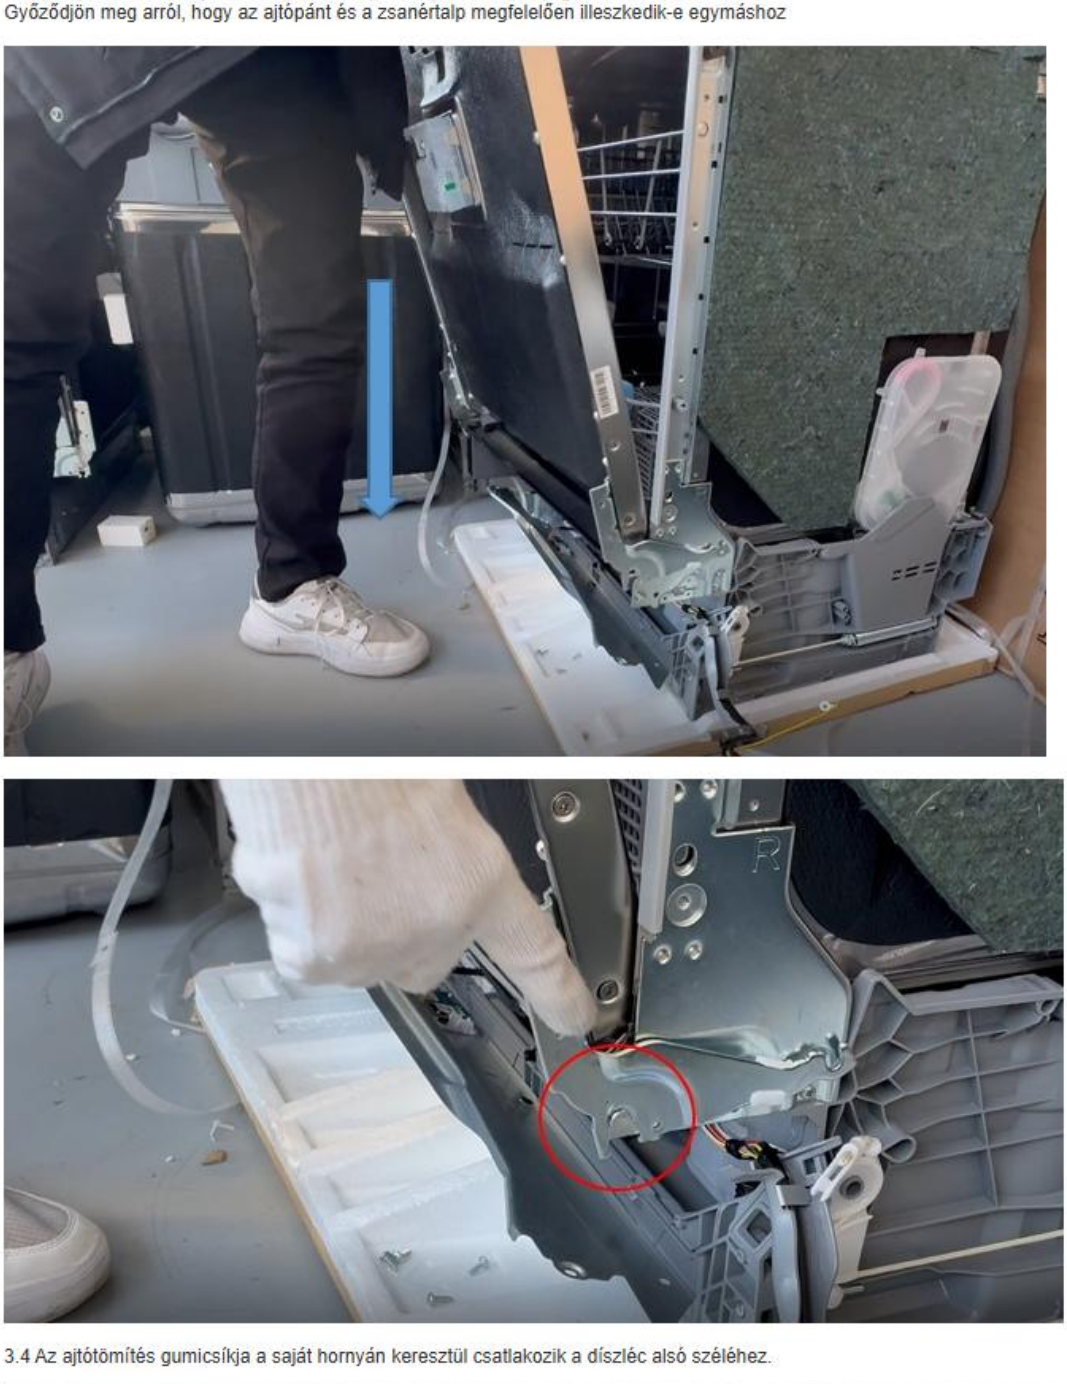

3.4 Az ajtótömítés gumicsíkja a saját hornyán keresztül csatlakozik a díszléc alsó széléhez.

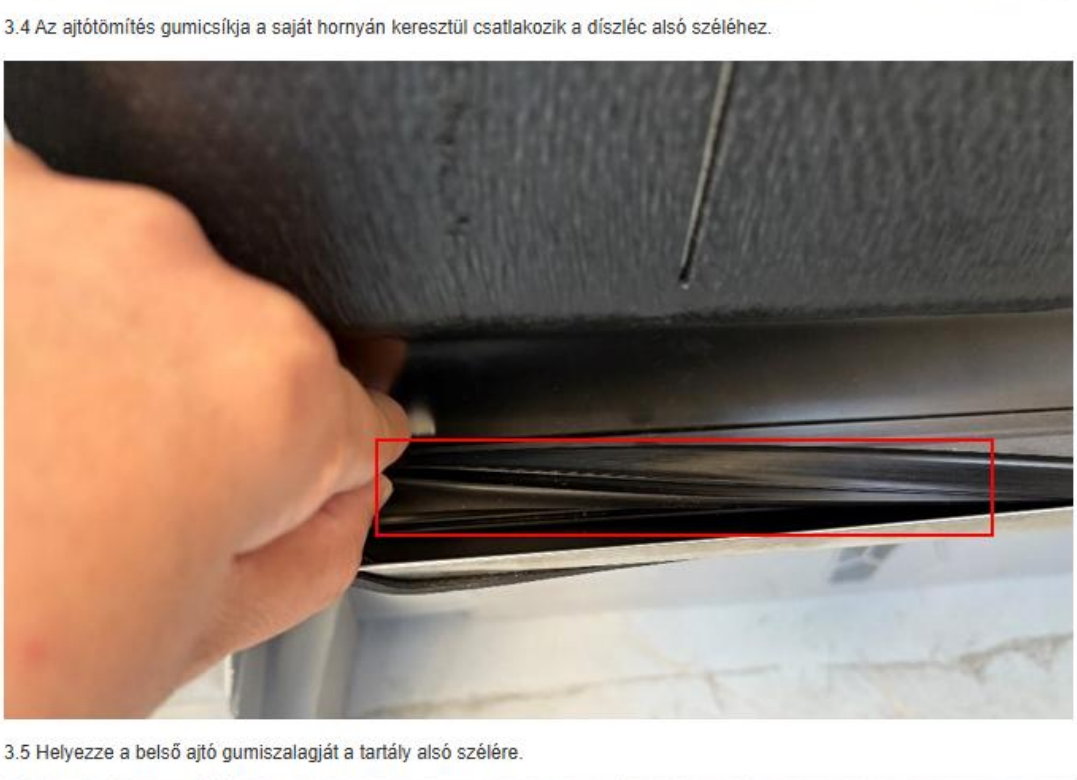

3.5 Helyezze a belső ajtó gumiszalagját a tartály alsó szélére.

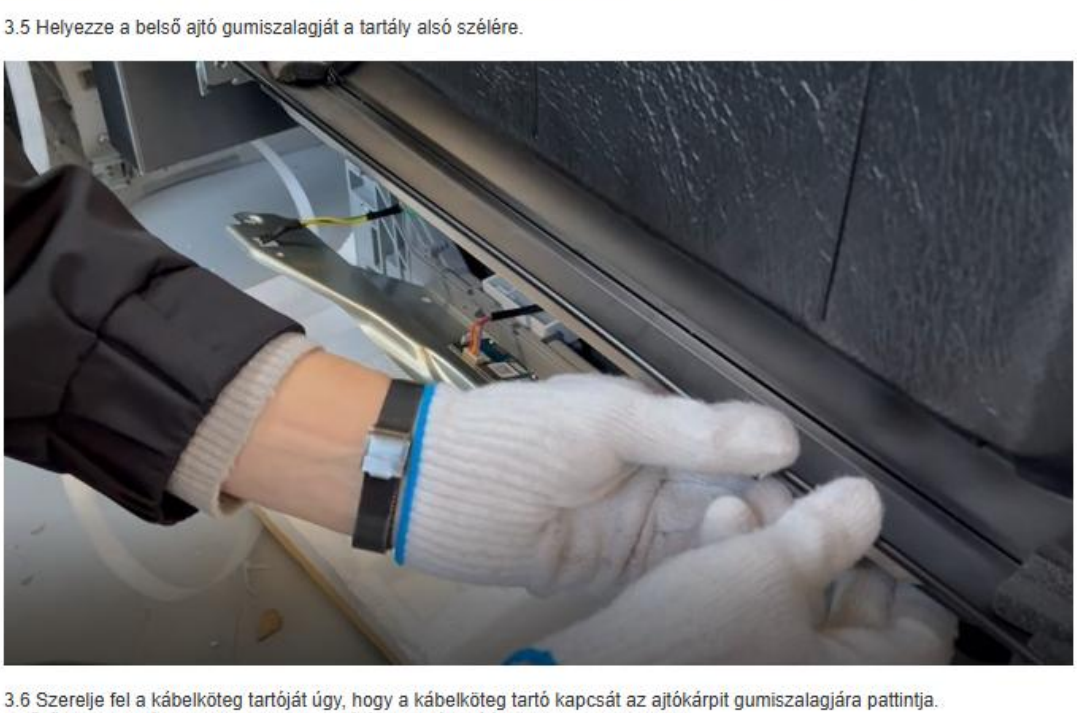

3.6 Szerelje fel a kábelköteg tartóját úgy, hogy a kábelköteg tartó kapcsát az ajtókárpit gumiszalagjára pattintja.
Győződjön meg róla, hogy a heveder tartó és az ajtótömítés szorosan illeszkedik.

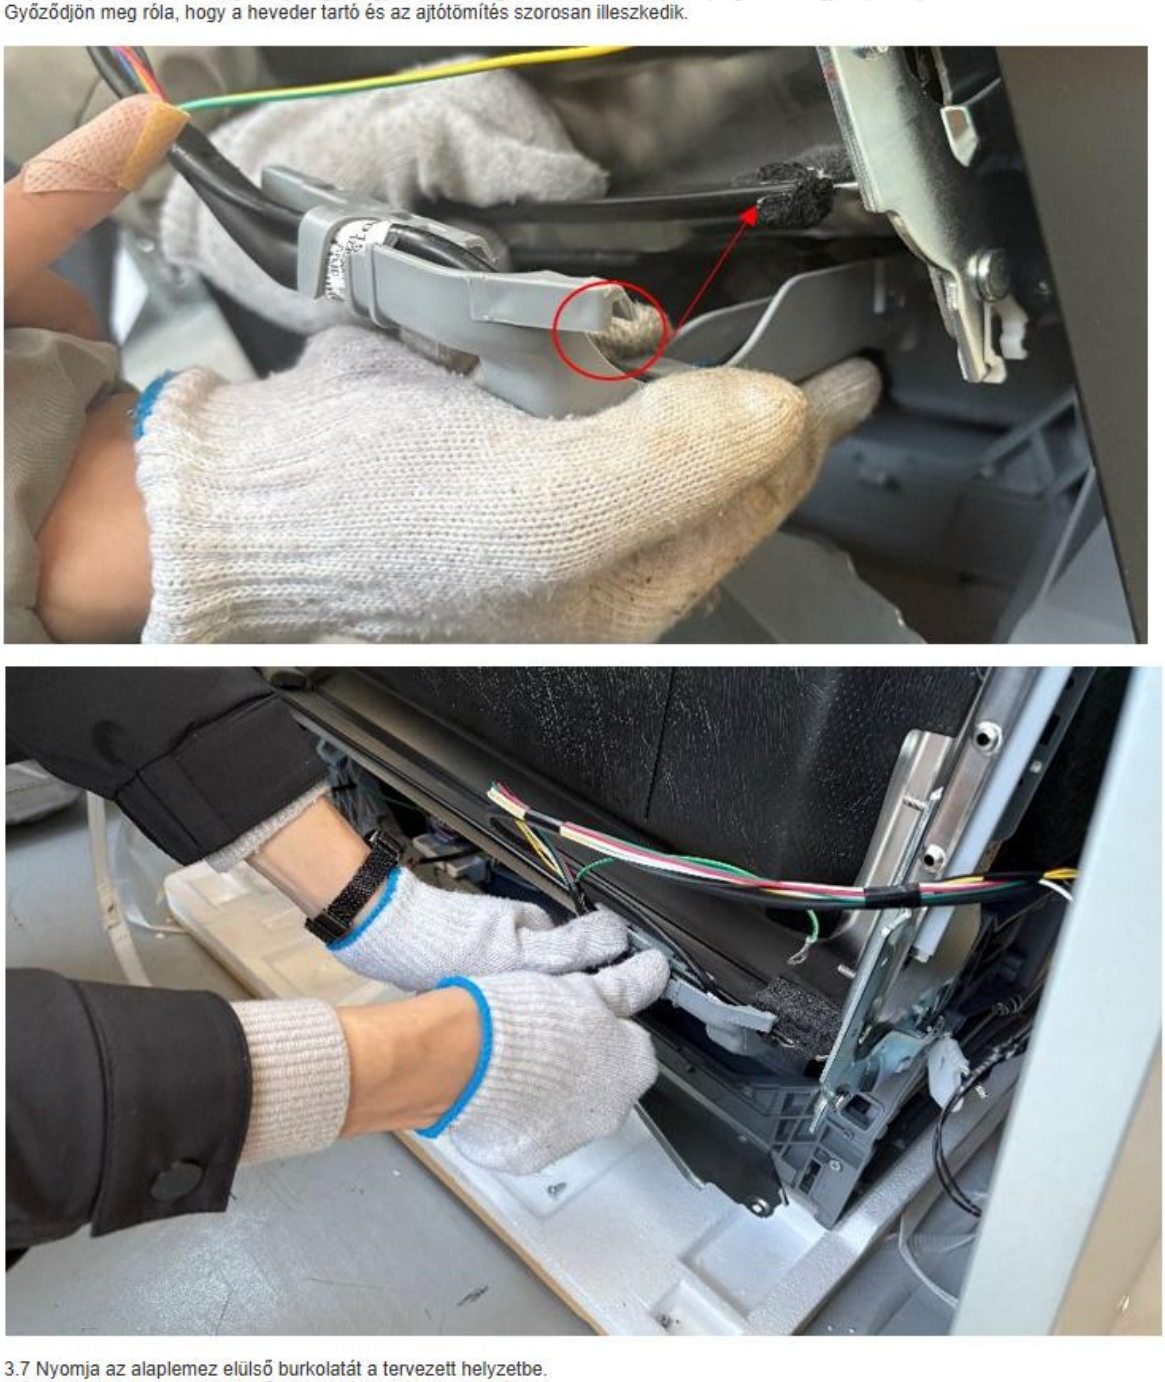

3.7 Nyomja az alaplemez elülső burkolatát a tervezett helyzetbe.
Húzza meg az alaplemez elülső burkolatának négy csavarját.

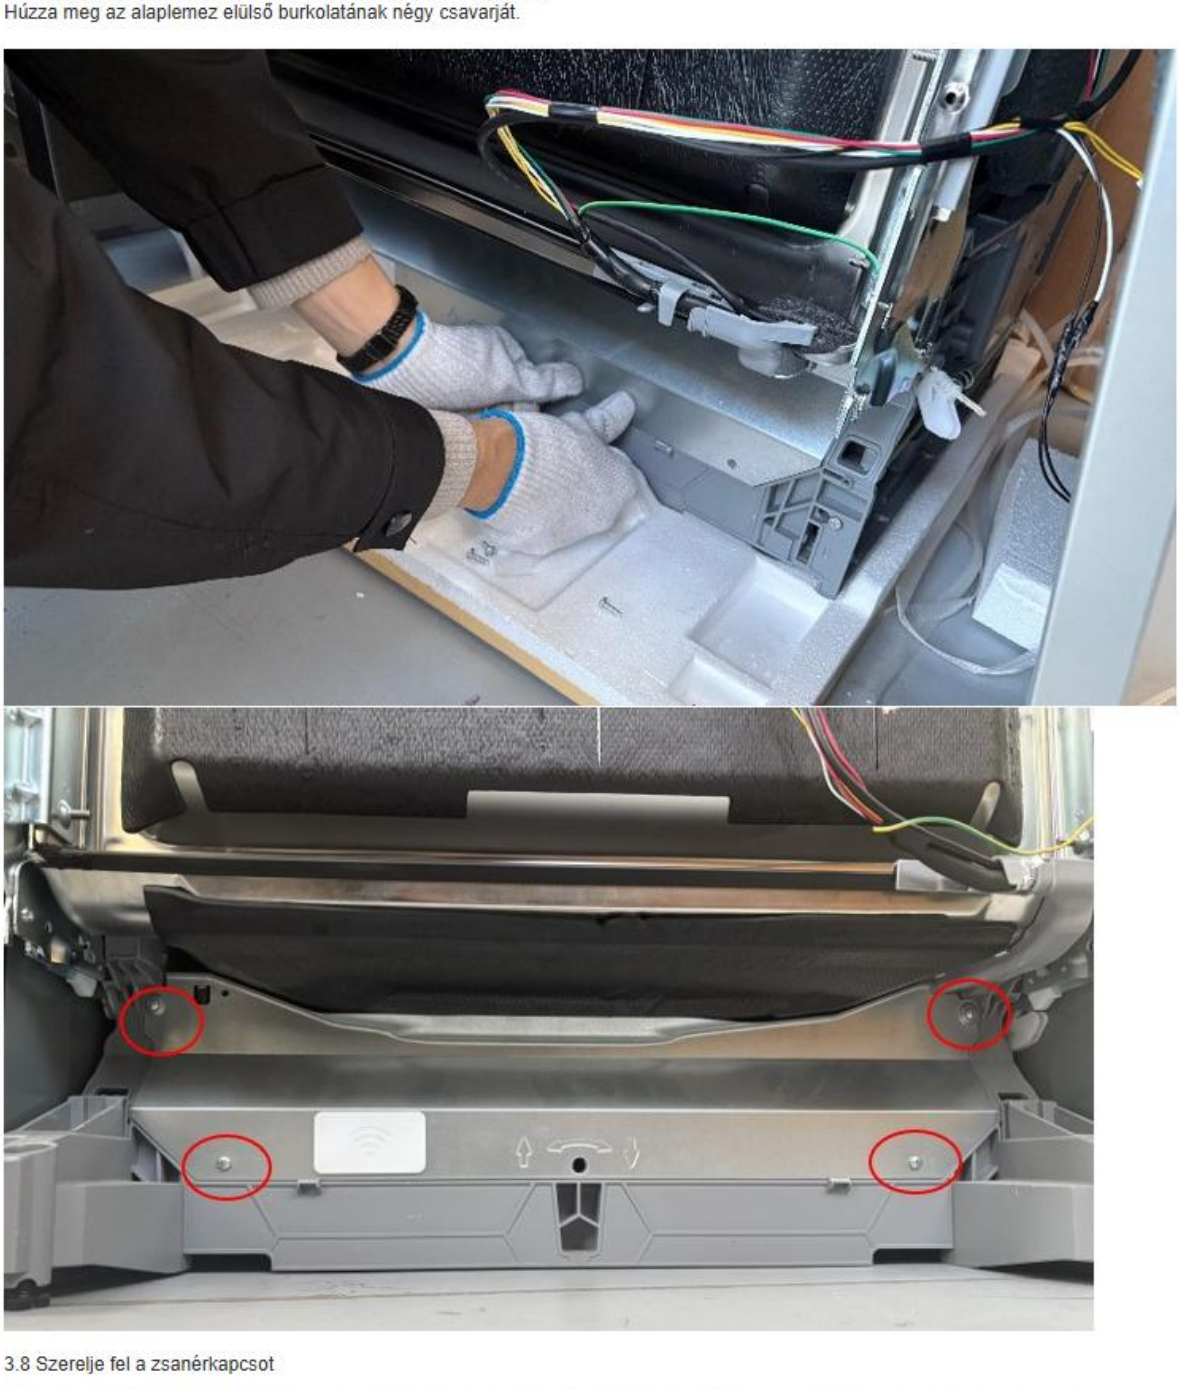

3.8 Szerelje fel a zsanérkapcsot

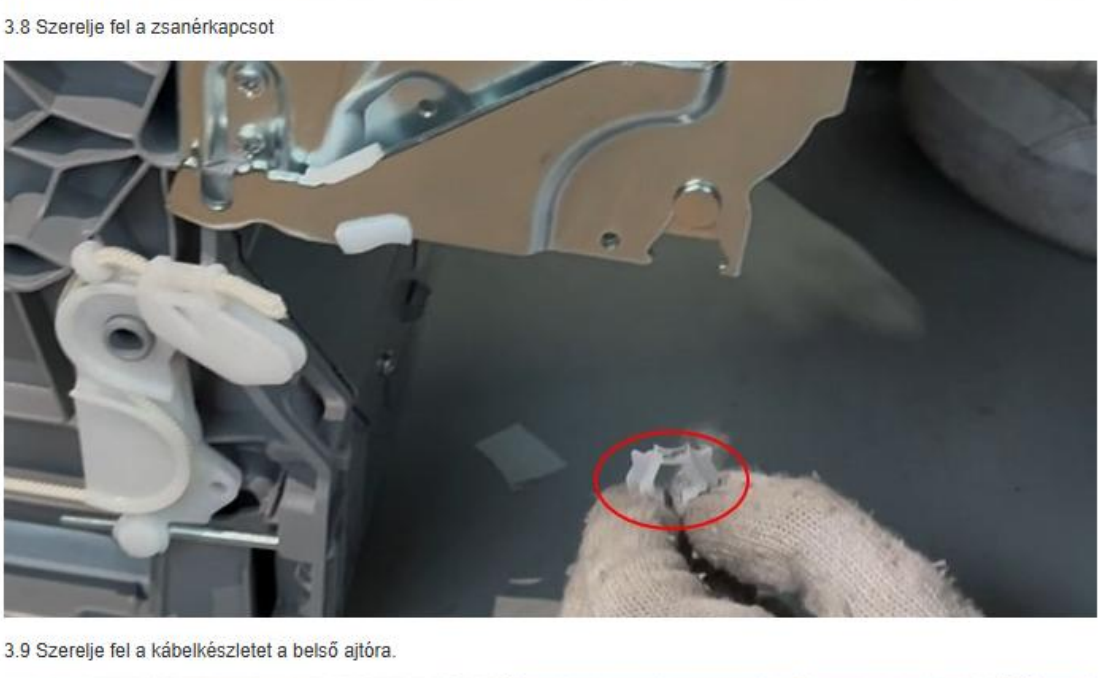

3.9 Szerelje fel a kábelkészletet a belső ajtóra.

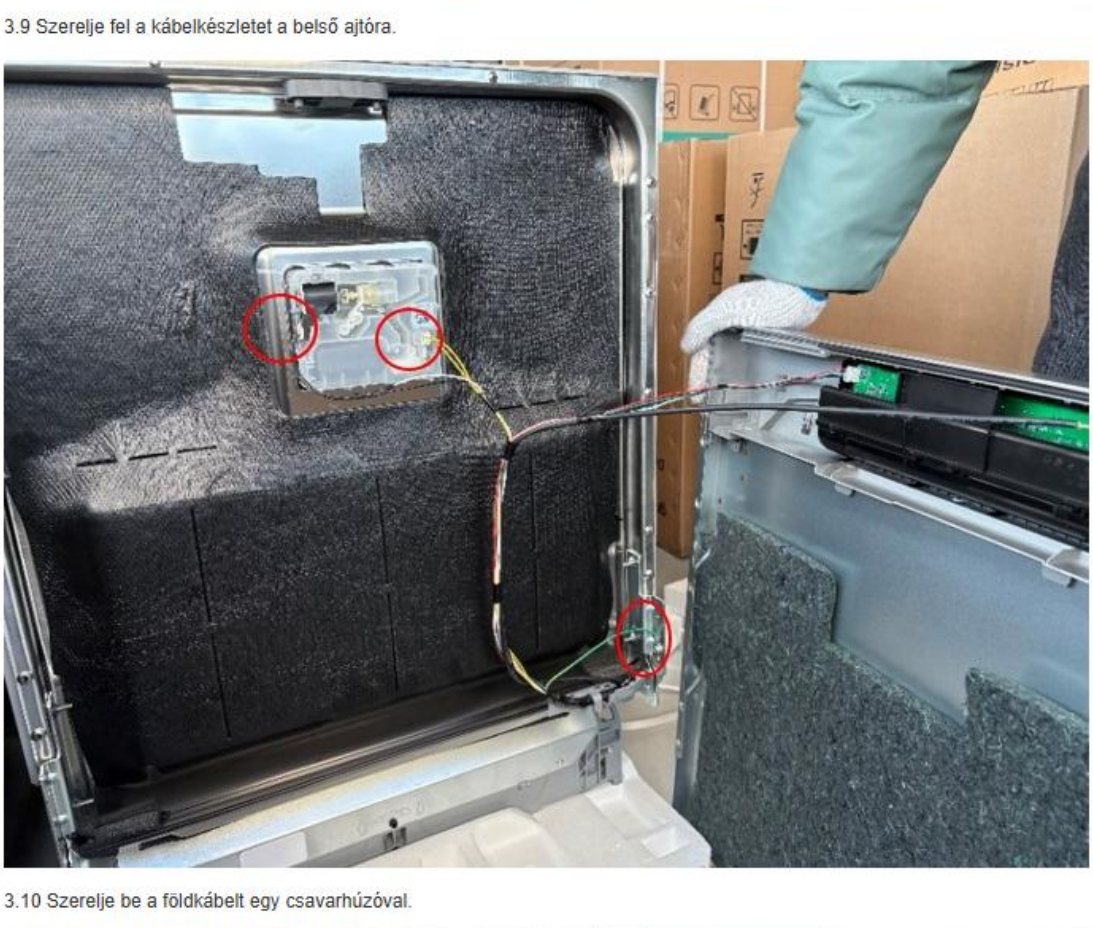

3.10 Szerelje be a földkábelt egy csavarhúzóval.

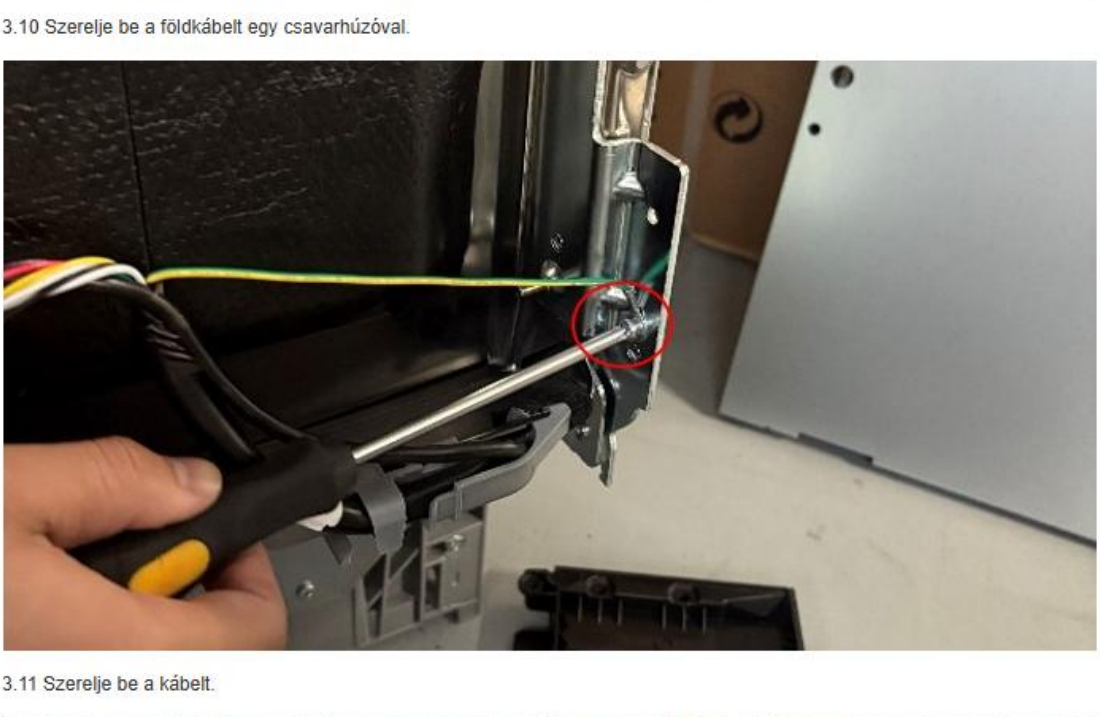

3.11 Szerelje be a kábelt.

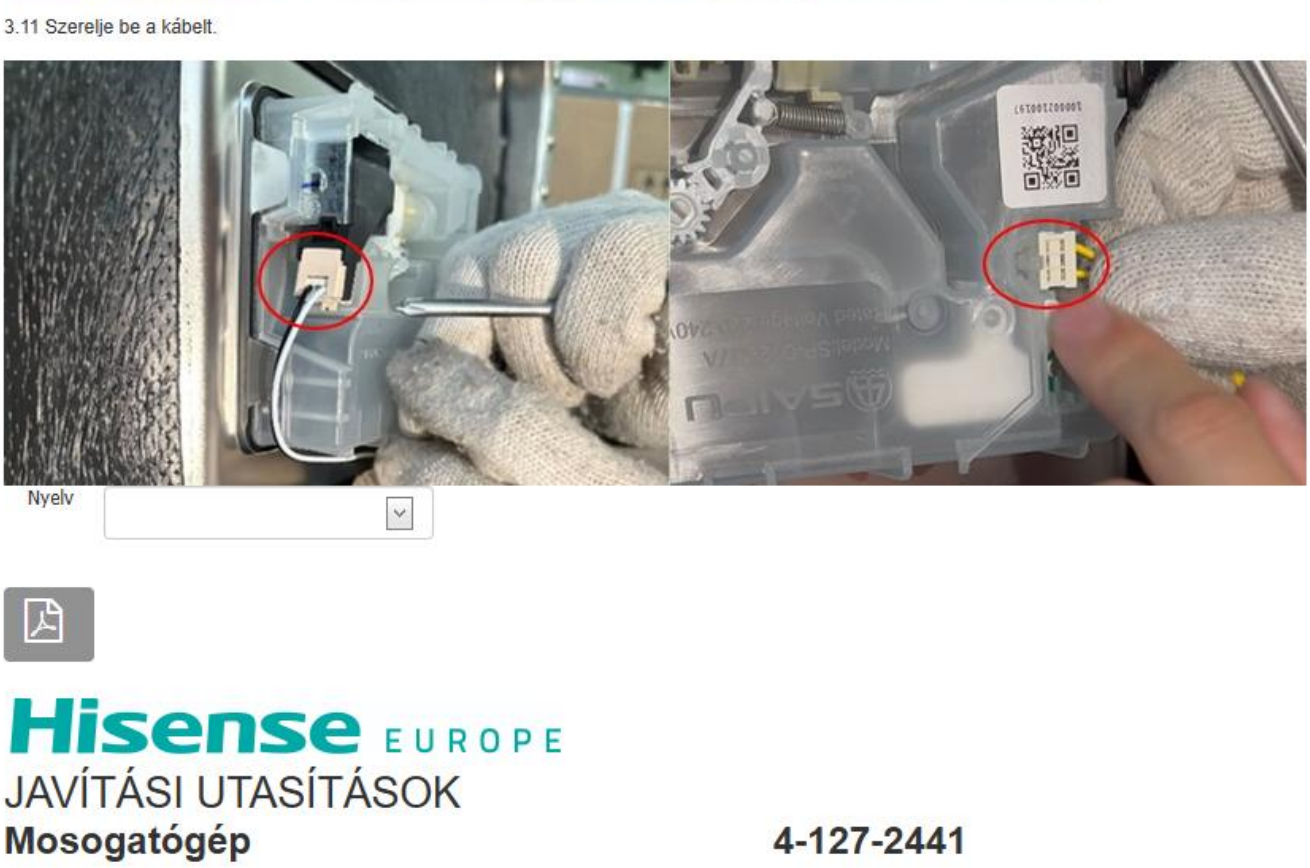

Nyelv

Hisense EUROPE

JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Mosogatógép 4-127-2441

ZSANÉR CSERE

Szerelés előtt feltétlenül olvassa el!

4-027-2428

Szerelés előtt elvégzendő feladatok:

☑	Válassza le a készüléket az elektromos hálózati feszültségről
☑	Zárja el a vízcsapot és csavarja le a készülékről a befolyócső csatlakozóját
☑	A készüléknek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie

1. A cseréhez szükséges szerszám:

- PHILLIPS CSAVARHÚZÓ

- CSAVARHÚZÓ LAPOS EGYENES

Figyelmeztetés!

Gyártóként a (EU) 2019/2023 irányelvnek megfelelően a végfelhasználók rendelkezésére kell bocsátanunk az előlapot a javítási utasításokkal együtt.. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az előlap cseréje után a készülék használatba vétele előtt elektrotechnikai biztonsági vizsgálatot kell végeztetni egy szakképzett háztartásigép szerelővel. Ennek a személynek az egyes országokra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek és szabványoknak megfelelően igazolhatóan képzettnek kell lennie

⚠	⚠ VIGYÁZAT	**Áramütés veszélye feszültség alatt álló alkatrészek miatt!** ▶ Áramütés okozta halál! ▶ A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodpercre húzza ki a készüléket a hálózatból. ▶ Az elektromos alkatrészeket csak szakképzett háztartásigép szerelő javíthatja.
⚠	⚠ Figyelmeztetés	**Áramütés veszélye feszültség alatt álló alkatrészek miatt!** Életveszély áramütés miatt szakszerűtlen javítás esetén. ▶ Az elektromos alkatrészeket csak szakképzett háztartásigép szerelő javíthatja.
⚠	⚠ VIGYÁZAT	**A készülékház éles szélei!** Vágásveszély. ▶ Használjon védőkesztyűt.
⚠	⚠ VIGYÁZAT	**Leeső alkatrészek veszélye a meglazult csavarok miatt!** Leeső alkatrészek okozta sérülések. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől és a sérüléstől.
⚠	FIGYELEM ! Szivárgás	**Szivárgásveszély az alkatrészek eltávolítása miatt** A készülék más alkatrészeinek vagy a felhasználónak a sérülése otthon, pl. a talajon. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől, és legyen óvatos a szétszerelés és összeszerelés során..

⚠	FIGYELEM ! FIGYELEM	**Leeső alkatrészek veszélye a meglazult csavarok miatt!** A készülék más alkatrészeinek vagy a felhasználónak a sérülése otthon, pl. a talajon. ▶ Védje az alkatrészt a leeséstől.
⚠		Tartsa be a biztonsági intézkedéseket, amikor ESD-érzékeny alkatrészekkel dolgozik!
		Használjon védőkesztyűt!
		Használjon védőcipőt!

2. A zsanérok és a belső tömítés szétszerelése

2.1 A kábelkészlet automatikusan csatlakozik az ajtópánthoz.